

Siméo

by **DOMENA**®


Bedienungsanleitung Hot Dog Maker FC 465

Sie haben soeben ein Produkt der Marke Siméo erworben. Dieses wurde mit Sorgfalt hergestellt und zahlreichen Kontrollen unterzogen.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie unserer Marke entgegenbringen und wünschen Ihnen, dass Sie mit diesem Gerät vollkommen zufrieden sind.

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung aufmerksam und vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen. Heben Sie die Anleitung auf - Sie könnten sie in Zukunft gebrauchen.

Technische Beschreibung

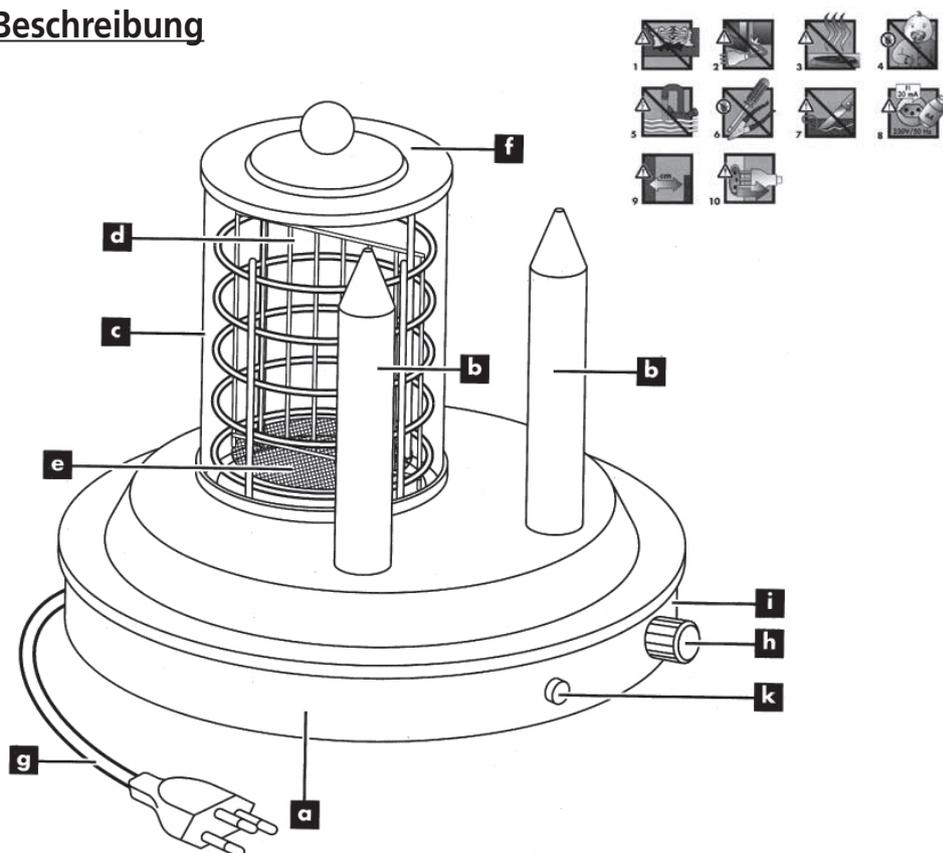

a	Sockel	f	Deckel
b	Heizspieße	g	Netzkabel
c	Glaszylinder	h	Einstellknopf
d	Korb für Kochgut	i	Einstellhinweise (Heizen / Warmhalten)
e	Wasserbehälter	j	Kontrollleuchte

Allgemeine Sicherheitsempfehlungen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Jegliche andere Benutzung setzt die Garantie außer Kraft. Verwenden Sie das Gerät nicht zu einem anderen Zweck als zu dem, für den es bestimmt ist.
- Folgen Sie unbedingt den Nutzungsempfehlungen dieser Bedienungsanleitung.
- Lassen Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Die Benutzung dieses Geräts durch Kinder unter 8 Jahren ist verboten.
- Dieses Gerät ist nicht vorgesehen, um von Personen (Kinder inbegriffen) benutzt zu werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis - es sei denn, sie haben eine Aufsicht oder vorherige Anweisungen zur Anwendung des Gerätes von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bekommen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn es an Strom angeschlossen ist.
- Niemals das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor,...) in Reichweite von Kindern lassen - es stellt eine potenzielle Gefahr dar.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit ein.

Niemals das Gerät mit nassen Händen anfassen oder handhaben.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose an, die die Sicherheitsvorschriften erfüllt und über eine Erdung verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Stromkreises mit der auf der Hinweisplakette des Gerätes übereinstimmt.
- Falls ein Verlängerungskabel nötig ist, muss es über eine eingebaute Erdung verfügen und eine ausreichende nominale Stromstärke haben, um die Stromzufuhr zu verkraften. Wir empfehlen Ihnen, Produkte mit dem Zeichen NF zu verwenden.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist.
- Ziehen Sie nicht am Kabel oder am Gerät selbst, um es auszuschalten.
- Im Fall einer Panne oder eines schlechten Betriebs ist es gefährlich, zu versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie es einem Fachmann oder nehmen Sie Kontakt mit DOMENA Haushaltsgeräte GmbH auf (Tel. 0721/9333941, Fax 0721/9333942, Mail gmbh@domena.com) . Das Gleiche gilt, wenn das Netzkabel ersetzt werden sollte.
- Setzen Sie das Gerät nicht den Wetterbedingungen aus (Frost, Regen, Sonne,..)
- Das Gerät nicht wegräumen, solange es noch warm ist. Lassen Sie es vorher komplett abkühlen.

Besondere Sicherheitsempfehlungen

- Verwenden Sie nur die Zubehörteile, die mit dem Gerät mitgeliefert wurden: andernfalls könnte es beschädigt werden.
- Langen Sie nie mit der Hand ins Innere des Gerätes, wenn es in Betrieb ist. Warten Sie mindestens 30 Minuten, nachdem das Gerät ausgeschaltet ist.
- Zylinder, Sockel und Spieße werden sehr heiß, wenn das Gerät in Betrieb ist. Achten Sie darauf, sie nicht zu berühren, um sich nicht zu verbrennen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne es mit Wasser gefüllt zu haben.
- Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht an einen anderen Platz.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei jeder Wartungsmaßnahme und auch, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Gerätes in Berührung kommt.
- Verstauen Sie das Gerät nicht, während es noch heiß ist; lassen Sie es zuerst abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Zusatzheizung.
- Legen Sie kein leicht entflammables Material, wie Papier, Pappe, Plastikfolie etc. in das Gerät.
- Verwenden Sie nie übergroße Lebensmittel oder eingepackte Lebensmittel. Entfernen Sie zuerst alle Verpackungspapiere, Alu- oder Lebensmittelfolien, in die die Lebensmittel eventuell verpackt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter einem Wandschrank, einem Regal und nicht in der Nähe leicht entflammbarer Materialien (Möbelstoffe, Papier, Pappe,...).
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile Fläche, die groß genug für das Gerät ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer weichen Unterlage (Tischdecke, ...).
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine empfindliche Fläche (Glastisch, Holzmöbel,...)
- Stellen Sie keine leicht entflammbaren Produkte in oder auf das Möbel, auf dem das Gerät verwendet wird.
- Sollte das Gerät Feuer fangen, gießen Sie kein Wasser darauf, sondern ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.
- Bauen Sie das Gerät nirgends ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet, wenn Sie es nicht benutzen. Vergewissern Sie sich, dass es „außer Betrieb“ ist, wenn Sie es nicht benutzen, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Ein wenig Geschichte

Der Hot Dog ist das beliebteste Sandwich in den Vereinigten Staaten, noch beliebter als der Hamburger. Jedes Jahr werden dort mehr als 20 Milliarden Hot Dogs verzehrt!

Nach der Legende gingen einem New Yorker Würstchenverkäufer, der seinen Kunden immer Plastikhandschuhe gab, damit sie sich nicht die Finger verbrennen, wenn er die heißen Würstchen servierte, eines Tages die Handschuhe aus. Da bestellte er bei einem Bäcker weiße Brötchen, in denen er die Würstchen servierte. Der moderne Hot Dog war geboren!

Der Name Hot Dog selbst geht auf die Ankunft deutscher Immigranten in den USA am Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Sie nannten die für die Hot Dogs verwendeten Würstchen Dachshund (oder Dackel), ein Scherz über die Herkunft des Fleisches, das für die Würste verwendet wurde.

Schnell wurden die mobilen Verkaufsstände Dog Carts genannt. Man kann sich die Verkäufer der „Hundewürstchen“ gut vorstellen, wie sie ihre heißen Sandwichs anpreisen: Hot dogs! Hot dogs!!

Vor dem ersten Gebrauch

- Packen Sie das Gerät aus.
- Entfernen Sie alle Plastiktüten, Kartons und Papiere, die die verschiedenen Teile des Hot-Dog-Gerätes schützen und entfernen Sie dann eventuelle Aufkleber.
- Reinigen Sie den Sockel, die Heizspieße, den Glaszylinder, den Korb für das Kochgut, den Wasserbehälter und den Deckel mit lauwarmem Seifenwasser; verwenden Sie dabei einen nicht scheuernden Schwamm.

Achtung! Spülen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.

- Trocknen Sie die verschiedenen Teile sorgfältig. Setzen Sie das Gerät wieder zusammen.

Montage

- Stellen Sie das Gerät auf eine Arbeitsplatte, einen Tisch, ...
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil steht und dass das Netzkabel nicht mit einer Wasser- oder Wärmequelle in Berührung kommt.
- Schrauben Sie die beiden Heizspieße bis zum Anschlag in die dafür vorgesehenen Aufnahmen.
- Setzen Sie den Wasserbehälter in die dafür vorgesehene Öffnung im Sockel des Gerätes.
- Stellen Sie den Glaszylinder auf den Wasserbehälter.
- Stellen Sie den Korb für das Kochgut in den Glaszylinder.
- Setzen Sie zum Schluss den Deckel darauf.
- Ihr Gerät ist betriebsbereit.

Verwendung

Hinweis: Verschiedene Teile des Gerätes wurden bei der Herstellung leicht eingefettet. Daher ist es möglich, dass das Gerät bei den ersten Einsätzen ein wenig Rauch entwickelt. Dies ist völlig normal und hält nicht lange an.

- Entfernen Sie den Deckel, den Glaszylinder und den Korb für das Kochgut.
- Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus und füllen Sie ihn maximal bis 1 cm unter den Rand mit Wasser.
- Stellen Sie den Wasserbehälter wieder an seinen Platz und entfernen Sie die Wassertropfen, die eventuell übergelaufen sind. • Stellen Sie den Glaszylinder und den Korb für das Kochgut darauf und setzen Sie den Deckel darauf.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Stellen Sie den Einstellknopf auf „Heizen“. Die Kontrollleuchte leuchtet. Das Gerät wird sich nun etwa 20 Minuten lang aufheizen.
- Wenn die Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte.
- Stellen Sie nun den Einstellknopf auf „Warmhalten“.
- Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die Würste in den Korb. Zur Vereinfachung können Sie die Wurstpaare über die Querstrebe des Korbes hängen.
- Schließen Sie den Deckel und lassen Sie die Würste 10 bis 15 Minuten lang kochen.

- Stecken Sie in dieser Zeit ein halbes Baguette oder ein Brötchen auf die Heizspieße.
- Essen Sie Ihren Hot Dog mit Ketchup, Senf, Mayonnaise, scharfer Sauce, Chili, Reibekäse, Zwiebeln, Sauerkraut, ...

Mit Ihrem Gerät können Sie genauso wie Würste auch Eier oder Mais kochen. Sie finden nachfolgend die Kochzeiten:

8 sehr weich gekochte Eier	7 Minuten
8 weich gekochte Eier	11 Minuten
8 hart gekochte Eier	20 Minuten
4 Maiskolben	35 Minuten

Pflege und Reinigung

- Erst Netzstecker ziehen und abkühlen lassen.
- Nehmen Sie den Deckel, den Glaszylinder, den Korb für das Kochgut und den Wasserbehälter ab.
- Waschen Sie die verschiedenen Teile in lauwarmem Seifenwasser. Verwenden Sie einen weichen Schwamm und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel oder stellen Sie die Teile in die Spülmaschine.
- Wischen Sie den Sockel des Gerätes und die Heizspieße mit einem feuchten weichen Tuch ab.
- Trocknen Sie die verschiedenen Teile des Gerätes sorgfältig, bevor Sie es wieder zusammensetzen.

GARANTIEBEDINGUNGEN Deutschland/Österreich

DOMENA gewährt dem privaten Endverbraucher eine Herstellergarantie von 24 Monaten.

Bei sorgfältiger Behandlung und Beachtung der Bedienungsanleitung sowie der Sicherheitshinweise verpflichtet sich DOMENA, das Gerät kostenlos instand zu setzen, soweit es sich um Material- oder Herstellungsfehler handelt. Die Instandsetzung erfolgt durch Reparatur bzw. Ersatz der defekten Komponenten.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Gerät erstmals von einem Endverbraucher erworben wurde. Die Garantiefrist wird durch späteren Weiterverkauf, durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produkts weder verlängert noch beginnt sie von neuem.

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die auf unsachgemäße Nutzung, natürliche Abnutzung oder Verschleiß oder äußere Einwirkungen (z.B. Transportschäden, Stöße, Schläge, Hitzeeinwirkung, Säuren o.ä.) zurückzuführen sind. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät gewerblich genutzt, unautorisiert geöffnet oder ein unautorisierte Reparaturversuch vorgenommen wurde.

Zum Nachweis des Garantieanspruchs ist unbedingt ein maschinell gedruckter Kaufbeleg (mit Kaufdatum und Händleranschrift) im Original vorzulegen.

Transportschäden, die bei Rücksendung an den Kundendienst infolge mangelhafter Verpackung durch den Kunden entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von SIMEO oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird. Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerät mit dem maschinell gedruckten Kaufbeleg Ihrem Händler, damit dieser die weitere Vorgehensweise mit DOMENA abstimmt.

Für Deutschland: Bei einem Gerätedefekt ist Ihr erster Ansprechpartner natürlich der Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Sie können aber auch DOMENA direkt kontaktieren (auch um „Fehlbedienungsdefekte“ auszuschließen):

Entweder schriftlich per Mail an gmbh@domena.com oder per Fax an +49 (0)721 9333942 – aber auch telefonisch unter +49 (0)721 9333941.

Bitte immer die genaue Modellbezeichnung, Seriennummer (auf Typenschild unter dem Gerät), Kaufrechnung und eine kurze Fehlerbeschreibung beifügen, nennen oder bereithalten.

Auf keinen Fall können Geräte direkt an DOMENA versandt werden!

Entsorgung des Gerätes:

Dieses Produkt darf lt. Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Technische Daten

Bezeichnung	FC 465
Leistung	450 W
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz

Der Hersteller behält sich vor, die vorgestellten Modelle, ihre Kennzeichen und ihre Zubehörteile zu ändern.

DOMENA Haushaltsgeräte GmbH, Postfach 2248, 76010 Karlsruhe

Tel.: 0721/9333941 Fax: 0721/9333942

E-Mail: gmbh@domena.com www.domena-gmbh.de